





артикул 919091.706

Інтерактивна іграшка "Такса Ваглс"

AA x4



ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДТЬ
БАТАРЕЙКИ ДЛЯ ДЕМО
РЕЖИМУ

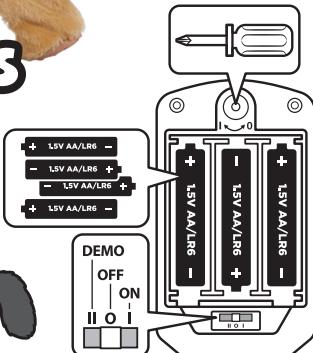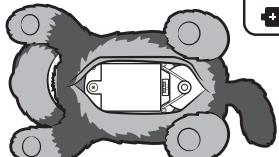

Попередження: Не підходить для дітей віком до 18 місяців. В комплекті довгий шнур. Є ризик задухи. Перед використанням уважно ознайомтеся з інструкцією. Зберігіть цю інструкцію для подальшого використання. Можна чистити лише поверхнево. Не заряджайте одноразові батареї повторно. Перед зарядкою акумуляторні батареї повинні бути вийняті з іграшки. Заряджати акумуляторні батареї повинен дорослий або під лічебним наглядом. Не змішуйте різні типи батарейок або нові та використані. Використовуйте тільки батареїки того ж типу або еквівалентного, що рекомендовано. Батареїки повинні бути вставлені з правильною полярністю. (+ та -) Виснажені батареїки повинні бути вилючені з іграшки. Термінали живлення не повинні бути замкнені. Не змішуйте старі та нові батареїки. Не змішуйте лужні, стандартні (карбон-цинкові) або акумуляторні (нікель-кадмієві) батареї. Інструкція щодо заміни батареїок: батареїки повинні замінюватися тільки дорослими, як показано на схемі. Не затягуйте гвинт занадто сильно. Потрібно 4 батареїки типу AA. В комплект входять батареїки для ДЕМО режиму. Перед початком використання, замініть на нові батареї.



Символ з закріпленим сміттєвим баком позначає, що батареїки, акумуляторні батареї, гальванічні елементи, батареїні пакети та інше не можна викидати у побутове сміття. Батареїки шкідливі для здоров'я і навколошнього середовища. Будь ласка, допоможіть захистити довкілля від ризиків для здоров'я. Якщо іграшка не використовується, скрийтеся звичайними домашнimi інструментами, щоб розібрати продукт з будівленням акумулятором або просто вийняти змінні батареїки з іграшки. Утилізуйте елементи живлення відповідно до місцевих правил або нормативних актів.

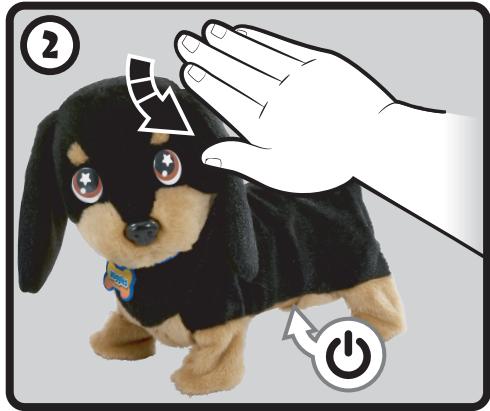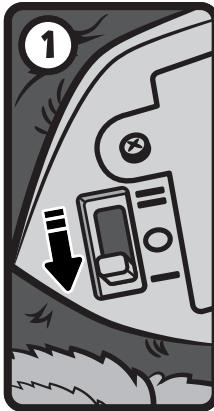

UA

Натисніть перемикач на животику Ваглс, щоб увімкнути іграшку (1), після чого поглядьте по голові, щоб активувати. Ваглс почне ходити та лаяти. Через 1 хвилину він зупиниться, залеє і знову почне ходити. Це буде повторюватись впродовж 5 хвилин з різними інтервалами, після чого Ваглс повністю зупиниться. Поглядьте, щоб актиувати його знову. Якщо Ваглс зупиняється, але продовжує лаяти, час замінити батареїки.

**UK
CA**

